

1. Často kladené dotazy

Naprogramovaný obvod nepřehrává připravený zvuk. Je slyšet jen lupání.

Připravený soubor.wav musí být ve formátu:

8Bit **UNSIGNED**, Mono, (zhruba 8kHz - dle použitého RC článku)

Soubor.wav s požadovanými vlastnostmi lze připravit například pomocí programu **GoldWave** (www.goldwave.com)

Odkoušení zvuku ještě před naprogramováním obvodu:

1. Zkontrolujte správnost typu souboru
2. Zkontrolujte, že hodnota Use není 0% (0% nastane typicky, když soubor.wav nelze načíst)

Pokud je hodnota **Use=0%** nastal nějaký problém.


Zkuste zvukový soubor připravit (uložit) pomocí jiného Audio Editoru.

(Například pomocí programu GoldWave - www.goldwave.com)

Uložit jako typ: PCM unsigned 8 bit, mono)

3. Pomocí Play (kliknutím pravým tlačítkem myši) zkontrolujte, že PC přehrává požadovaný zvuk a nikoli lupání.

Pokud se podaří soubor v pořádku přehrát, pokračujte v programování dle návodu.

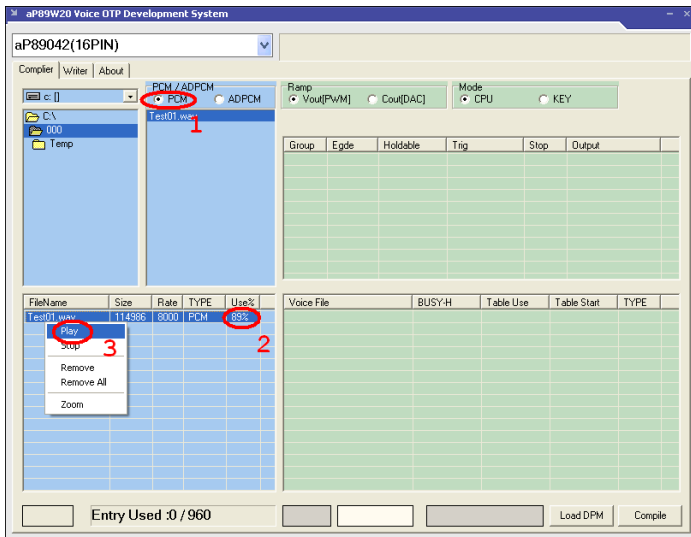

(Verze 1.00; 2009-01-27)