

GSM-R5-DINW

1. Úvod

Zařízení GSM-R5-DINW (dále jen **GSM rele⁵**) je zařízení, které umožňuje **dálkově ovládat** dva nezávislé obvody elektrické instalace domovního rozvodu, například obvod akumulačních kamen a obvod otevírání vrat garáže. **GSM rele⁵** využívá **GSM síť** a **WiFi sítí**. Pokud jsou k dispozici obě připojení, pak se preferuje WiFi. Ovládání probíhá pomocí SMS zpráv nebo prozvoněním. **GSM rele⁵** je určeno pro **montáž do rozvaděče na DIN lištu**. Pro základní použití **GSM rele⁵** stačí pouze připojit napájecí napětí 230 V_{stř}, vložit SIM kartu s odblokovaným PINem libovelného operátora a zařízení je připraveno k provozu.

GSM rele⁵ má **2 digitální výstupy (Y5 a Y6)** s relé schopným přímo spínat až do 230 V_{stř}/5 A. Ovládat lze například přímo obvod termostatu plynového kotle nebo jednofázový stykač s cívkou 230 V_{stř}, který pak může spínat spotřebič (např. přímotop) nebo cívkou trifázového stykače AKU kamen.


GSM rele⁵ má dále **2 digitální výstupy (X1 a X2) a 2 analogové výstupy (A3 a A4)**. Digitální výstupy jsou určeny pro připojení bezpotenciálových kontaktů. Analogové výstupy mohou být použiti pro měření teploty, proudu nebo napětí. Lze je například využít k **automatické regulaci** topení na požadovanou teplotu nebo zjišťovat teplotu na připojených čidlech prostřednictvím SMS zpráv.

Vestavěný **Li-POL akumulátor** umožňuje pamatovat si stav i při výpadku a obnovení napájení 230 V_{stř} a vše hlásit odesláním SMS. V průběhu výpadku siťového napětí 230 V_{stř} lze monitorovat výstupy a zjišťovat teploty.

V **GSM rele⁵** je vestavěn **datalogger**, který dokáže ukládat podrobné informace o činnosti zařízení i naměřené hodnoty analových výstupů.

1.1 Popis

- ① - indikační LED diody stavů **GSM rele⁵**
- ② - svorky digitálních výstupů (Y5, Y6)
- ③ - konektor napájení 230 V_{stř}
- ④ - tlačítka výstupů
- ⑤ - indikační LED diody stavů
- ⑥ - svorky digitálních výstupů (X1, X2)
- ⑦ - svorky analogových výstupů (A3, A4)
- ⑧ - konektor externí GSM antény
- ⑨ - micro USB konektor pro konfiguraci
- ⑩ - držáky nano SIM karty
- ⑪ - konektor externí WiFi antény

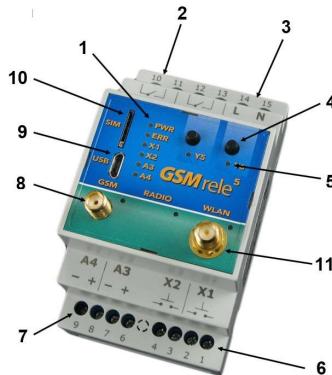

2. Obchodní balení

- 1 ks **GSM rele⁵** (obj. č. GSM-R5-DINW)
- 1 ks GSM anténa samolepící (obj. č. GSM-ANT055)
- 1 ks WiFi anténa kloubová (obj. č. W-ANTKLB)
- 1 ks teplotní čidlo KTY81-210 (obj. č. GSM-C-T2), vodíče délky 1m



3. První spuštění

1. Pro provoz zařízení je nutná SIM karta libovelného operátora. SIM karta musí být funkční, aktivovaná a u předplacených karet s nenulovým kreditem. Pro první vyzkoušení doporučujeme vypnout PIN kód.
2. Do zařízení se vkládá **nano SIM karta** o rozměrech 12,3 mm × 8,8 mm.

Před vložením SIM karty do **GSM rele⁵ doporučujeme pro první vyzkoušení vypnout zadávání „PIN kódu“!**

Vložte aktivovanou (= zavolat alespoň na infolinku operátora) SIM kartu do libovelného mobilního telefonu a vypněte požadavek zadání PINu. U většiny mobilních telefonů najeznete tuto volbu v menu „Nastavení zabezpečení telefonu“.

POZOR: **Připojení **GSM rele⁵** smí provádět pouze osoba s dostatečnou elektrotechnickou kvalifikací!**

3. Takto připravenou SIM kartu vložte zkosenou stranou dolů s kontakty vlevo do čtečky SIM karty na horní straně **GSM rele⁵**. Správné vložení poznáte podle mechanického cvaknutí. SIM kartu vyjměte tak, že na ni lehce zatlačíte (dokud neuslyšíte cvaknutí) a uvolníte.
4. Nyní můžete **GSM rele⁵** připojit na napájecí napětí 230 V_{stř}. Pokud je napájení v pořádku, rozsvítí se zelená LED **POWER** a modrá LED **GSM** se rozblíží pomalu. Pak po cca **20 s** začne krátce blikat modrá LED dioda **GSM** v intervalu 1x za 3 vteřiny.
5. Pro první vyzkoušení není třeba mít zapojené výstupy a výstupy. Pouze mějte na paměti, že připojené výstupy budou během prvního testu sepnuty.
6. Pro první vyzkoušení funkce stiskněte tlačítko pro lokální ovládání výstupu Y5. Žlutá LED dioda Y5 rozsvítí a relé výstupu Y5 sepnut. Potom pošlete z mobilního telefonu, kterým bude zařízení ovládat, SMS zprávu ve tvaru **1234 VYP** na telefonní číslo SIM karty vložené do **GSM rele⁵**. Tím dojde k vypnutí výstupu Y5 a zhasnutí žluté LED Y5. Zároveň Vám **GSM rele⁵** automaticky pošle zpět SMS zprávu o provedení akce. (Heslo **1234** můžete později změnit v konfiguraci). Zařízení reaguje na SMS zprávu z jakéhokoliv telefonu, pokud souhlasí přístupové heslo. První, kdo pošle

platnou SMS zprávu na zařízení s tovární konfigurací bude dostávat zprávy o událostech a může ovládat zařízení též **prozváněním**.

7. Vyzkoušejte ovládání „prozváněním“. **GSM rele⁵** přichází od výrobce nastavené tak, aby se na základě „prozvánění“ sepnulo výstup Y6 na cca 4 s. Tím se způsobí puls, který lze použít např. pro otevření vjezdové brány. Pro vyzkoušení této funkce zavolejte z mobilního telefonu, z kterého jste již poslali SMS příkaz pro vypnutí výstupu, na telefon SIM karty. **GSM rele⁵** hovor odmítne, a současně způsobí puls na výstupu Y6, který je signalizován pomocí příslušné LED.
8. Vyzkoušejte teplotní regulaci na teplotu například 25 °C. V továrním nastavení se výstup Y5 reguluje podle teplotního vstupu A3. Připojte tedy teplotní čidlo na teplotní vstup A3. Pošlete SMS ve tvaru **1234 Y5 TEPL 25**. Výstup Y5 **GSM rele⁵** bude spínán podle teploty čidla připojeného ke vstupu A3. Nastavitelný rozsah regulace je možný od 0 °C do +55 °C. Regulace se ukončí SMS zprávou ve tvaru **1234 Y5 VYP**.
9. Tovární nastavení **GSM rele⁵** lze obnovit zasláním SMS zprávy ve tvaru **1234 IFACTORY**. Pokud jste provedli zálohу konfigurace **SeaConfiguratem** (záložka Nastavení, tlačítko Soubory, volba Do souboru) lze Vaše nastavení z této zálohy obnovit (záložka Nastavení, tlačítko Soubory, volba Ze souboru).
10. Názvy vstupů, výstupů (jejich stavů) i názvy příkazů lze upravit dle Vašich představ pomocí konfiguračního sw **SeaConfigurator**. Tento konfigurační program je možno zdarma stáhnout z webu www.seapraha.cz (ve vyhledávání zadajte slovo „SeaConfigurator“) a nainstalujte program na PC.

4. Technické údaje

Parametr	MIN.	TYP.	MAX.	Jednotka
Rozměry		52		mm
Výška	90			mm
Hloubka	66			mm
Napájení *1)	180	230	250	V _{stř}
Spotřeba	1	2		W
Napájení z akumulátoru	Trvalý provoz	1		den
Digitální výstupy	X1, X2 – bezpotenciálový kontakt			
	Y5, Y6 – relé			
Digitální výstupy	Spínání napětí	250	30	V _{stř} V _{ss}
	Spínání proud	5	A	
	Spínání výkon	1250	VA	W
Analogové výstupy	A3, A4 – s uživatelsky nastavitelným přepočtem, konfigurovatelný pro měření: napětí 0 až 10V; proud 0 až 20mA (vstupní odpor 75Ω); teploty pro čidla: KTY (-50 až +150°C); Pt100 (-100 až +300°C); Pt1000 (-100 až +300°C);	12	bit	
GSM modul	Pásma	850/900/1800/1900		MHz
WiFi modul	Pásma	2,4		GHz
Bluetooth	Pásma	2,4		GHz
Rel. vlnkost	Provozní		90	%
Teplota	Skladování bez napájení		3 *2)	měsíce
	Provozní	-20	+45	°C

GSM rele⁵ je určeno pro montáž do rozvaděče s krytím min. IP44!

*1) Maximální hodnota pro předzadeného jističe je 10 A. Minimální průřez vodičů na napájení 230 V_{stř} je 1 mm².

*2) Při skladování delším než 3 měsíce je nutno zařízení připojit na 24 hodin na napájení. Je to nutné z důvodu zachování životnosti vloženého akumulátoru.

5. Hardware

Na panelu **GSM rele⁵** jsou umístěny LED diody indikující stavu zařízení, tlačítka pro místní ovládání výstupů, microUSB, slot na nano SIM kartu, antenní konektory a konektory pro připojení napájecího napětí, připojení vstupů, výstupů a analogových výstupů.

5.1 Konektory

GSM rele⁵ umožňuje připojení 2 digitálních výstupů, 2 analogových výstupů a 2 digitálních výstupů.



L, N – připojení napájení 230 V_{stř}

Y5, Y6 – digitální výstupy

A3, A4 – analogové výstupy

X1, X2 – digitální výstupy



Do analogového výstupu, lze připojit například teplotní čidlo **KTY81-210**. Délka vodičů k připojenému externímu teplotnímu čidlu není omezena, ale je třeba uvážit, že delší vedení má určitý odpor, který má vliv na naměřenou hodnotu. (Platí, že 16 Ω představuje 1 °C).

Pro spínání dalších spotřebičů můžete použít například Relé typ **GSM-RELE-OUT**.

Při zapojení do svorkovnice nepřekročte parametry, viz kapitola **Technické údaje!**
Úkázky zapojení naleznete v kapitole „Příklady zapojení“.

5.2 Tlačítka

GSM reles obsahuje dvě tlačítka pro místní ovládání výstupů Y5 a Y6 (žlutá LED). Po každém stisku tlačítka se na příslušném výstupu změní stav. Například byl-li výstup Y5 vypnutý, pak po stisku tlačítka pro jeho ovládání bude výstup Y5 sepnut a po dalším stisku se opět vypne.

5.3 LED diody

Čelní panel **GSM reles** obsahuje indikační LED diody **PWR, ERR, GSM, RADIO, WLAN** a LED diody, indikující **stav vstupu** (X1, X2, A3, A4) a **výstupu** (Y5, Y6).

LED	BARVA	Význam			
		Zhasnuto	Svíti trvale	Blik 1x za 3s	1:1
POWER	zelená	zařízení vypnuto	přivedeno 230 Vstř.	není 230 Vstř., provoz z baterie	-
	červená	standardní provoz	chyba	-	-
GSM	modrá	není GSM signál	-	provozní stav	pomalu: vyhledávání operátora
RADIO	modrá	není aktivní Bluetooth	aktivní Bluetooth		
WLAN	modrá	WiFi není k dispozici	Připojeno k WiFi a CML		Zařízení se připojuje k WiFi
X1 X2	zelená	vstup není aktivován	vstup je aktivován	-	-
A3 A4	zelená	-	-	-	-
Y5 Y6	žlutá	výstup je rozepnut	výstup je sepnut	-	-

5.4 Akumulátor

GSM reles je vybaveno **záložním Li-POL akumulátorem** 3,7 V. Po výpadku napájení je zařízení schopné pracovat v normálním režimu (délka výdrže záleží na způsobu používání). Během provozu **GSM reles** z baterie **bliká LED PWR** v intervalu 1x za 3 s. Při výpadku hlavního napájení zařízení může odeslat SMS zprávu, nastavení se provádí v **SeaConfiguratoru** – napájení je uvedeno na záložce Digitální vstupy pod názvem PWV.

Digitální vstupy						
Ozn.	<input checked="" type="checkbox"/>	Sledování a ovládání	Sepnutí vstupu	Rozepnutí vstupu	Uživatelé	
X1	<input checked="" type="checkbox"/>	Jméno Stav L Stav H	SMS zpráva	SMS zpráva	Novak	<input type="button" value="Vice..."/>
X2	<input checked="" type="checkbox"/>	vyp zap	X1 je zapnut.		Novak	<input type="button" value="Vice..."/>
PWW	<input checked="" type="checkbox"/>	Napajeni odpojen napajeni	Napajeni obnoven	Napajeni odpojen	Novak	<input type="button" value="Vice..."/>

5.5 Antény

Obchodní balení **GSM reles** obsahuje externí WiFi kloubovou anténu **W-ANTKLB** a externí GSM anténu **GSM-ANT05S** se ziskem 2,5 dB. Tuto GSM anténu nedoporučujeme lepit na plech – sníží se tím síla signálu. Pokud má být **GSM reles** používáno v oblastech s velmi slabým GSM signálem, je možné zakoupit jiný typ antény

s vyšším ziskem. Sortiment dalších antén naleznete na našich webových stránkách www.seapraha.cz.

6. Konfigurace

GSM reles lze konfigurovat několika různými způsoby.

6.1 Tovární konfigurace

GSM reles je z výroby nastavené tak, že při sepnutí výstupů Y5 nebo výstupu Y6 odesle SMS zprávu hlavnímu uživateli (tedy na telefonní číslo ze kterého obdrželo **první** platný příkaz). Sepnutí vstupu musí trvat určitou dobu (cca 1 s), aby se předešlo nežádoucímu odesílání zpráv při připadném rušení na vstupu.

Teplotní regulátory jsou nastaveny tak, že výstup Y5 je regulován od čidla teplotního vstupu A3 a výstup Y6 od čidla teplotního vstupu A4.

6.2 Změna konfigurace pomocí PC přes USB

Upřavovat konfiguraci je možné pomocí programu **SeaConfigurator** (ovládání tohoto programu je intuitivní a jeho popis je v samostatném dokumentu).

Pro připojení k PC má zařízení micro USB konektor.

Např. **GSM reles** může být nastavené tak, aby informovalo pomocí SMS zprávy nebo provozněním o výpadku či obnovení napájení 230 Vstř.

6.3 Změna konfigurace pomocí SMS

Některé důležité vlastnosti v **GSM reles** lze také konfigurovat pomocí SMS zpráv.

Seznam konfiguračních SMS zpráv

Příkaz	Param.	Význam a použití
!FACTORY	-	Uvedení GSM reles do „továrního“ nastavení. Vymaze veškerá nastavení, která může uživatel měnit (tj. seznam hesel a uživatelů, pojmenování vstupů a výstupů, ...)
		Příklad: Obnovení tovární konfigurace v GSM reles (všechna nastavení budou zrušena). 1234 !FACTORY
UZIV PRID	tel. číslo	Založí nového uživatele s daným telefonním číslem. Pokud už číslo existuje, ohláší se chyba. Pokud už číslo existuje a uživatel je zakázaný, uživatel se povolí a chyba se nehlásí. Příklad: 1234 UZIV PRID +420123456789
UZIV ZAKAZ	tel. číslo	Nastaví u daného uživatele příznak „Zakázat“. Pokud uživatel není v seznamu, ohláší se chyba. Příklad: Zakázat uživateli s tel. číslem +420123456789 ovládat zařízení provzeněním. Příklad: 1234 UZIV ZAKAZ +420123456789
UZIV ZMEN	tel. čísla	Změní první telefonní číslo na druhé. Pokud první číslo není, nebo druhé je v seznamu, ohláší se chyba. Příklad: Změnit tel. číslo uživatele z +420111111111 na +420222222222 1234 UZIV ZMEN +420111111111 +420222222222
CODE PRID	heslo	Založí nového uživatele s daným heslem (max. 20 číslic). Pokud už heslo existuje, ohláší se chyba. Příklad: přidat nového uživatele s heslem 9876 1234 CODE PRID 9876
CODE ZAKAZ	heslo	Nastaví u daného uživatele příznak „Zakázat“. Pokud uživatel není v seznamu, ohláší se chyba. Příklad: zakázat uživateli s heslem 9876 ovládat zařízení 1234 CODE ZAKAZ 9876
CODE ZMEN	hesla	Změní první heslo na druhé. Pokud první heslo není, nebo druhé je v seznamu, ohláší se chyba. Příklad: Změnit heslo 1234 na 9876 1234 CODE ZMEN 1234 9876
X1 !DIS	!DIS !ENA	Zakázání/povolení události od vstupu/výstupu. (Typické použití je při poruše vstupního signálu, na který pak GSM reles reaguje odesíláním velkého množství SMS zpráv.) Příklady: 1234 X1 !DIS ... zakáže události od vstupu X1 1234 X2 !ENA ... povolí události od vstupu X2
REGISTER	id. číslo	Registrace odesílatele SMS zprávy jako osoby oprávněné měnit nastavení v GSM reles přes GPRS připojení. Identifikační číslo musí odpovídat číslu, přidělenému SeaConfiguratorem. Příklad: 1234 REGISTER 987654

Upozornění

Při použití konfigurační SMS zprávy je důležité si uvědomit, že se jedná o změnu konfiguračních parametrů a proto nebude souhlasit konfigurace vyčtená ze zařízení a konfigurace uložená na PC!

Parametry, které lze **měnit/nastavovat pomocí SMS** zprávy jsou v **SeaConfigurátoru** označeny symbolem SMS ve žlutém poli (viz obrázky). Kliknutím na symbol se zobrazí okno s návodem, s textem konfigurační SMSky – viz obrázky.



7. Ovládání

7.1 Ovládání „prozvoněním“

GSM rele⁵ přichází od výrobce nastavené tak, aby se na základě „prozvonění“ sepnul výstup Y6 na cca 4 vteřiny. Tím se způsobí puls, který lze použít např. při otevírání vjezdové brány. Pro vyzkoušení této funkce zavolejte na **GSM rele⁵** z mobilního telefonu (ze kterého jste již předtím úspěšně poslali SMS). **GSM rele⁵** hovor odmítne, a současně zajistí puls na výstupu Y6.

7.2 Ovládání SMS zprávami

GSM rele⁵ se ovládá pomocí SMS zpráv sítě GSM. SMS zprávy musí být ve tvaru:

<HESLO> <PŘÍKAZ> [<PŘÍKAZ>]

Heslo

Heslo je hlavním zabezpečovacím prvkem při ovládání **GSM rele⁵**. Příkazové SMS zprávy tedy může zasílat každý, kdo zná heslo. Heslo je řetězec číslic (počet číslic je 1 až cca 20), který musí SMS zpráva obsahovat, jinak je ignorována. Protože text před heslem je ignorován, lze SMS zprávy zasílat i z internetových bran. Heslo zadанé z výroby doporučujeme změnit. Změnu hesla lze provést pomocí **SeaConfiguratoru** na záložce **Obecné** nebo konfigurační SMS zprávou.

Heslo zadané z výroby je:

1234

Příkaz

Tato část zprávy určuje požadovanou akci zařízení. Může nabývat hodnot dle následující tabulky a příkazy i parametry mohou, ale nemusí být odděleny mezerou. Na velikostí písmen nezáleží. Do jedné SMS zprávy je možno spojit více příkazů oddělených mezerou.

Před akcí příkazu je uvedeno Yx, kde x je číslo ovládaného výstupu. Pokud se příkaz týká výstupu, skládá se z jeho pojmenování (Y5 nebo Y6) a vlastního příkazu (např. ZAP, VYP atd.). Pokud pojmenování výstupu není uvedeno, platí příkaz pro výstup Y5.

Příkaz	Parametr	Význam
Y5 ZAP	-	sepně výstup Y5 (Y6 ZAP sepně výstup Y6)
ZAP	-	pokud se nezadá žádný výstup, sepně se výstup Y5
Y5 VYP	-	vypne výstup Y5 (Y6 ZAP vypne výstup Y6)
VYP	-	pokud se nezadá žádný výstup, vypne se výstup Y5
Y5 PULS	5	na dobu 5 vteřin udělá puls nebo reset na výstupu Y5
Y5 RESET		Pokud se nezadá číslo, udělá puls na výstupu Y5 Pokud se nezadá číslo, udělá reset na výstupu Y5
REG TEPL	0 až 55	Nastavení požadované teploty, na kterou se bude regulovat. Reguluje se výstup nastavený parametrem xRegOut. Hodnota je ve °C. Tovární nastavení je 25 °C.
STAV	-	Požadavek na zaslání zprávy o stavu vstupů, výstupů, teplot, síly signálu a kreditu.

Tip: Do jedné SMS zprávy lze zadat více příkazů současně oddělených mezerou (viz příklad níže).

Příklady:

1234 ZAP ... zapne spotřebič zapojený na výstup Y5

1234 Y5 ZAP ... zapne spotřebič zapojený na výstup Y5

1234 Y6 VYP ... vypne spotřebič zapojený na výstup Y6

1234 Y6 PULS 5 ... způsobí sepnutí a po 5 vteřinách rozepnutí výstupu číslo Y6 (upozornění: pokud byl výstup před odesláním SMS příkazu již zapnut nastane v podstatě jen jeho vypnutí odložené o 5 vteřin)

1234 Y6 TEPL 5 ... nastaví požadovanou teplotu pro regulaci na (nezámrznou) teplotu 5°C

Spojení více příkazů do jedné SMS zprávy může vypadat např. takto:

1234 Y5 VYP Y6 TEPL 25 ... vypne výstup Y5 a nastaví regulaci teploty na výstupu Y6 na 25 °C dle teplotního čidla A3.

Potvrzení

Pokud příkazová zpráva obsahuje správné přístupové heslo, **GSM rele⁵** vždy odpoví zprávou o úspěchu či neúspěchu požadované akce SMS zprávou. Je-li toto chování nežádoucí (například při posílání příkazu z internetových SMS bran nebo se spolehláte na doručenky SMS zpráv) lze odesílání potvrzující zprávy potlačit přidáním jednoho z následujících příkazů za vlastní příkaz pro zařízení.

Příkaz	Význam
NEZPET, STAVNE	Nepošle potvrzovací SMS zprávu

Příklad:

1234 Y5 ZAP NEZPET ... **GSM rele⁵** zapne spotřebič připojený na výstup Y5, ale neodešle potvrzovací zprávu.

7.3 Místní ovládání tlačítky

GSM rele⁵ obsahuje 2 tlačítka pro ovládání digitálních výstupů Y5 a Y6 (viz. kapitola 5.2)

7.4 Zpráva o stavu


Obsahuje-li příkazová zpráva platné přístupové heslo, odpoví **GSM rele⁵** vždy zprávou o stavu. Stavová zpráva obsahuje následující informace:

Příklad zprávy o stavu	Vysvětlení informací ve zprávě o stavu
Zakladni stanice: Y5 ZAP OK	Potvrzení příkazu: sepnut výstup 5
X1=ZAP	Stav vstupu č. 1
X2=VYP	Stav vstupu č. 2
A3=28°C	Stav vstupu č. 3
A4=5.0V	Stav vstupu č. 4
Y5=ZAP	Stav výstupu č. 1
Y6=VYP	Stav výstupu č. 2
Napajeni=napajeno	Stav napájení (z baterie nebo ze zdroje)
Bat=100%	Stav nabítí baterie
Signal=58%	Stav GSM Signálu

Pozn. Pokud je u parametru **Signal** hodnota ??, -- nebo == jedná se o chybu.


7.5 Ovládání pomocí CML (pro chytré telefony)

Tuto aplikaci můžete použít ve smartphonech s Android nebo iOS. Usnadňuje ovládání a sledování stavů **GSM rele⁵**. Tuto aplikaci lze zdarma nainstalovat z Google Play (Obchod Play) nebo Apple Store po zadání slova „**CML SEA**“. Po nainstalování aplikace provedte první registraci, do párovacího kódu vyfotíte QR kód zařízení, který máte vložen na štítku v balení **GSM rele⁵**. K Vaší WiFi sítí se zařízení páruje přes Bluetooth, je tedy třeba mít ho na telefonu zapnutý. Poté stiskněte tlačítko „Párovat WiFi přes Bluetooth“ v CML a vyplňte potřebné údaje.

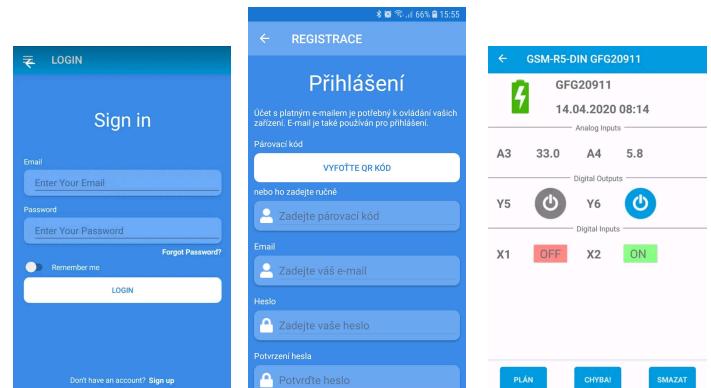

7.6 On-line data na webové stránce

Naměřené hodnoty včetně historie můžete sledovat a přehledně si zobrazit na webové stránce cml.seapraha.cz. Přímo z webové stránky také můžete ovládat výstupy nebo si nastavit e-maily s alarmovými hlášeními.

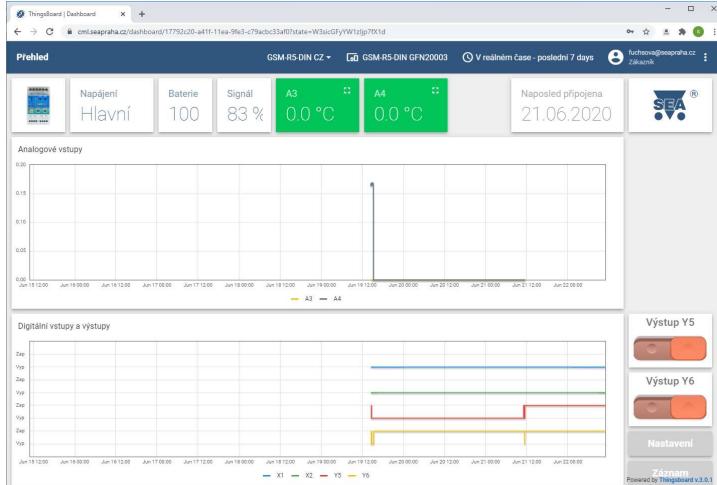

8. Datalogger

GSM rele⁵ může ukládat (logovat) podrobné informace o činnosti zařízení. Perioda ukládání analogových hodnot se nastavuje **SeaConfigurátorem** v Nastavení stanice. Uložený záznam umožňuje následnou analýzu činnosti zařízení. Informace zapisované do logovacího souboru určuje uživatel při konfiguraci **GSM-R5-DINW** pomocí programu SeaConfigurator. Lze ukládat například informace o změnách jednotlivých signálů vstupních i výstupních, příchozích i odchozích SMS zprávách.

Formát logovacího souboru je .csv (= Comma Separated Values). Název souboru je odvozen od aktuálního data (datum.csv).

Ukládaný záznamy jsou dvou typů: periodický a změnový. Změnový záznam obsahuje aktuální analogové hodnoty.

The 'Logování na SD kartu' dialog allows setting the logging period (0 days, 0 hours, 1 minute, 0 seconds) and selecting options like enabling logging, logging via SMS, and creating new files for each day or restart. The 'Stáhnutí souborů' window shows a list of CSV files generated by the logger, with file sizes and download status (e.g., 140102.CSV, 140102@A.CSV, etc.).

- 6 (outcall) - odchozí SMS
- 7 (debug) - ladící informace (momentálně pouze důvod restartu)
- 8 (talkl) - přehrání zvuku (zde nepoužito)
- 9 (fault) - chyba
- 32(firmware) - nahrání firmware

*3) A3:

- O ... odpojeno;
- Z ... Zkrat;
- ? ... neví se (po zapnutí, nekomunikuje)
- [°C] ... v hranaté závorce jsou jednotky

*2) Y.cmd:

- ,R22.6/28.0
 - R znamená regulace aktuální teplota je 22,6°C / požadovaná teplota je 28,0°C
 - P je puls
 - Q je reset

9. Záruka

Na zboží se vztahuje **24 měsíční záruka**. Prosíme Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodaného množství nebo dodávky neodpovídající objednávce musí být uplatněna nejdříve do 5 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Reklamačním místem je hlavní provozovna:



SEA spol. s r.o.

Dolnoměcholupská 1537/21

102 00 Praha 10, tel. 272 700 058

Reklamací nelze vyřídit jako oprávněnou, pokud je závada způsobena nadmerným opotřebením, nedodržením provozních parametrů, zásahem do zařízení nebo neodbornou manipulací, nebo vyšší mocí (blesk, voda).

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

rádirového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na rádiiová a na telekomunikační koncová zařízení a nařízení vlády č. 481/2012/Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

My SEA, spol. s r.o., Dolnoměcholupská 1537/21, CZ 102 00 Praha 10, IČ: 47117931 (výrobce) prohlašujeme na svou vyloučnost odpovědnost, že výrobek GSM RELE 5 typ GSM-R5-DINW je ve shodě s následujícími normami:

- | | |
|----------------------------|---|
| Bezpečnost: | EN 62368-1:2004 (ČSN EN 62368-1:201+A11-11.17) |
| EMC: | EN 61326-1:2013 (ČSN EN 61326-1 ed.2:2013) |
| Rádiiové parametry: | EN 301 511 v12.5.1 (ČSN ETSI EN 301 511 v12.5.1:2017) |
| ROHS: | EN 301 489-7 v1.3.1 (ČSN ETSI EN 301 489-7 v1.3.1:2006) |
| | EN 50581:2012 (ČSN EN 50581:2013+Z1-4.19) |

Poslední dvojčíslo roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 20



Místo vydání: Praha Jméno: Ing. Vladimír Rosálek
Datum vydání: 30.6.2020 Funkce: Ředitel

SEA s.r.o.
(2)
Společnost má elektronické aplikace
pro elektronickou podpis
CZ - 102 00 /PRAHA/ 10 - Hostivař
tel.: 2 727 900 58 fax: 2 727 014 18
IČO: 47117931 DIB-001/17/1421

Označení	Význam	Příklad
Time Local	Místní datum a čas při vzniku události	2020-04-01 15:32:14
type *1)	Typ uloženého záznamu (číslo)	1
type2	Typ uloženého záznamu slovně	period
phone/ event	Telefonní číslo / Událost	+420123456789
text/ action	Text SMS zprávy / Akce	GSM-R5-DINW: Vstup se zapnul.
A3[°C] *3)	Stav analogového vstupu A3	22,6
Y5	Stav výstupu Y5	0
Y5.cmd *2)	Výstup Y5 je regulován na hodnotu 28,0 (aktuální hodnota je 22,6)	,R22.6/28.0
X1	Stav vstupu X1	1
AP	Analogový vstup "napájení" [V]	14,4
PWW	digitální vstup napájení	1
GSM.cell	Informace o BTS	23002F,0404,047A_006E
GSM.sig	Okamžitá síla GSM signálu v [%]	35

*1) type (type2) - typy záznamu

1 (perio) - pravidelný záznam podle času

2 (event) - záznam navíc při změně dig. vstupu nebo výstupu

3 (insms) - příchozí SMS

4 (outsms) - odchozí SMS

5 (incall) - příchozí SMS


10. Příklady zapojení

10.1 Ovládání topení pomocí stykačů

Pro elektrické topení je typické, že do rozvaděče je přiveden signál HDO. Zkratka znamená hromadné dálkové ovládání a jeho zapojení způsobí odpojení topení v době VT (vysoký tarif, který pro přímotopy trvá denně celkem 4 hodiny).

Toto zapojení ovládá topení na silové straně, elektrikář by řekl, že výstupy **GSM rele⁵** jsou zapojeny do série s HDO. Výstupy **GSM rele⁵** ovládají stykače a ty potom ovládají topení a bojler.

Na obrázku jsou jednofázové stykače, ale mohou být samozřejmě použity i třífázové stykače – ty v některých případech mají větší proud cívky. Ověřte, že nepřekročíte povolený proud výstupu **GSM rele⁵** (viz *Technické podmínky*).

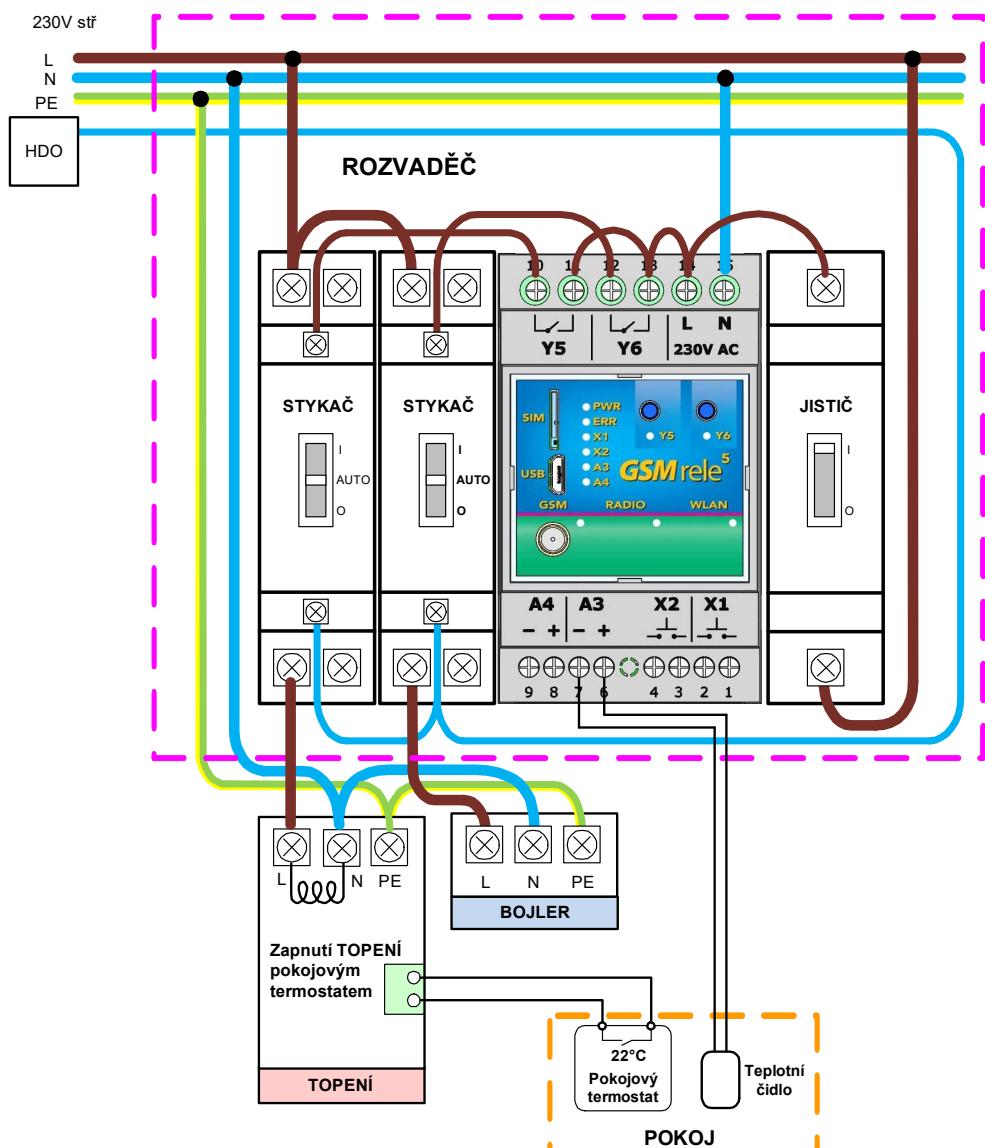

Toto zapojení funguje tak, že teplotní čidlo A3 je schopno regulovat (zapnout / vypnout) výstup Y5. To, že se A3 zapíná/vypíná podle Y5 je nastaveno v tovární konfiguraci.

V SeaConfiguratoru u výstupu Y5 zvolíte zámrznou teplotu (nastavit například 5°C a zaškrtnout „povolit“). Pokojový termostat nastavíte na komfortní teplotu (například 22°C). Topení na dálku ovládáte povely 1234 Y5 ZAP (topíte na 22°C) a 1234 Y5 VYP (netopíte). Při poklesu pod 5°C sepne výstup Y5 a reguluje na nezámrznou teplotu. Tedy, je-li v SeaConfiguratoru povoleno topit na zámrznou teplotu, nelze topení zrušit povelom 1234 Y5 VYP. Potřebujete-li přesto topení vypnout je možné výstup „zakázat“ příkazem 1234 Y5 !DIS a následně „povolit“ příkazem 1234 Y5 !EN.

Pokud potřebujete topit na vyšší (například na 15°C) než na zámrznou teplotu, můžete použít povel 1234 TEPL 15. Pokud v příkazu bude teplota vyšší (např. 25°C), než je nastavena na pokojovém termostatu, topit se bude nejvyšše na hodnotu na něm nastavenou (např. na 22°C).

Výstup Y6 je možné využít pro další obdobný okruh topení (v továrním nastavení se výstup Y6 reguluje podle čidla A4) nebo pro bojler, případně pro ovládání vrat provoněním a podobně.

Nastavení teplotního alarmu je na regulaci zcela nezávislé (teplotní alarm je nastavení mezí v SeaConfiguratoru, které může posílat SMSky při poklesech nebo překročených zvolené teploty).

10.2 Ovládání komfortní teploty



Pokud potřebujete ovládat i vyšší teplotu, než která je nastavena na pokojovém termostatu, můžete použít zapojení, kde pomocí výstupu Y6 vyřadíte pokojový termostat z funkce.

Příkaz 1234 Y6 VYP tedy předá vládu nad topením termostatu A3. Ten pak bude topit na teplotu, kterou zvolíte. Příkazy jdou poslat i v jedné SMS současně.

Regulace na 25°C 1234 Y6 VYP Y5 TEPL 25 (pokoj. term. se neuplatňuje)

Regulace na 22°C 1234 Y6 ZAP Y5 VYP (pokoj. term. nastaven na 22°C)

Regulace na 7°C 1234 TEPL 7 (pokoj. term. se neuplatňuje)

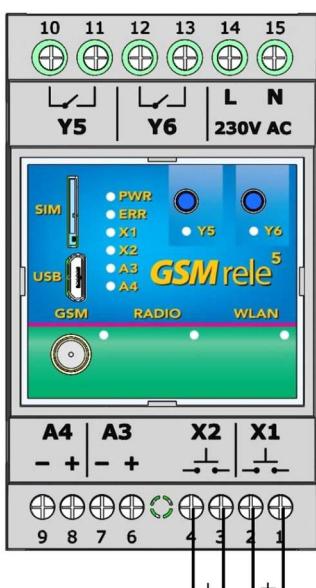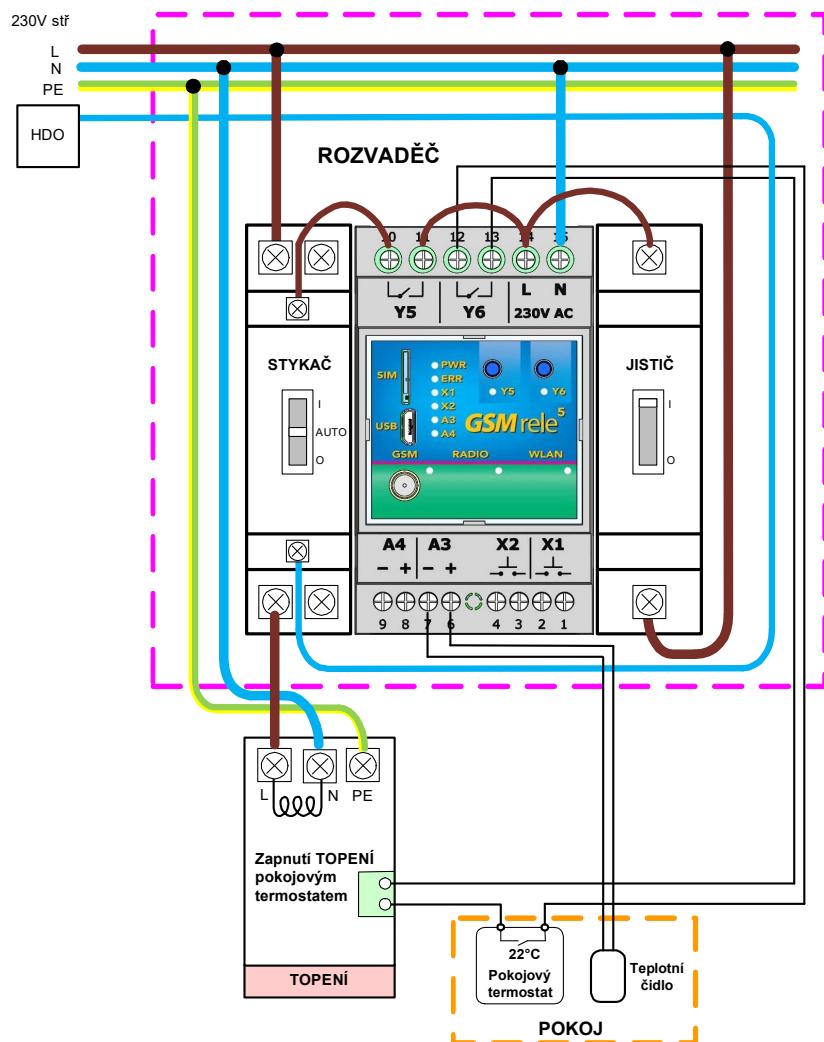

10.3 Digitální vstupy

Příklad zapojení vstupu X1 a X2 jako detektoru stavu kontaktu:

Pokud potřebujete sledovat bezpotenciálové kontakty (například magnetické kontakty alarmového okruhu nebo pomocné kontakty relé), zapojte je přímo na vstupy X1 a X2.

11. Často kladené dotazy

Předpoklady pro úspěšné používání **GSM rele⁵**:

- Dostatečný GSM signál v místě instalace **GSM rele⁵** (orientačně alespoň 2 čárky na mobilním telefonu)
- Dostatečný kredit (v případě použití předplacené SIM karty)
- Zrušení všech přesměrování telefonních hovorů
- Uživatel - znalost vypnutí používání PIN kódu na SIM kartě pomocí vlastního mobilního telefonu
- Poznámka: Uživatelé, kteří jsou zvyklí používat GSM RELÉ předchozí řady 2, mohou pro ovládání výstupů použít starší verzi příkazu: Např. **1234 ZAP3 VYP4**
-

Popis problému	Možná příčina	Řešení
LED GSM (modrá) bliká 1:1 (rychle)	Není vložena funkční SIM karta SIM karta vyžaduje PIN Nově zakoupená, dosud neaktivovaná SIM karta Vyčerpaný kredit na předplacené SIM kartě	Prověřte funkčnost SIM karty ve svém mobilním telefonu, tj. možnost volání na jiný mobil, příjem telefonních hovorů, možnost odesílání a příjem SMS zpráv. Dále je třeba vypnout používání PIN kódu a vypnout přesměrování hovorů. (Potřebné postupy jsou popsány v návodu ke každému mobilnímu telefonu nebo lze uskutečnit dotaz u mobilního operátora)
LED GSM (modrá) je zhasnutá LED ERROR (červená) trvale svítí	Nedostatečný signál sítě GSM	Nově zakoupená SIM karta musí být nejprve aktivována (způsob aktivace SIM karty určuje mobilní operátor – např. zavolání na infolinku). Prověřit kredit na předplacené SIM kartě (v případě nulového kreditu provést jeho dobití) Tip: zjištění kreditu vytocením *22# zjištění kreditu Vodafone karty - Vodafone *101# zjištění kreditu Twist - T-Mobile *104# zjištění kreditu GO – O2
Nefunguje generování pulsu na výstupu pomocí „prozvonění“ (např. pro otevírání vrat)	Hovory pro SIM kartu jsou přesměrovány	Prověřte úroveň GSM signálu v místě instalace GSM rele⁵ . Nejlépe vlastním mobilním telefonem s vloženou SIM kartou, používanou v GSM rele⁵ . Mobilní telefon by měl být přímo v místě, kde bude umístěno GSM rele⁵ a GSM signál by měl vykazovat alespoň 2 čárky.
Někdy nefunguje generování pulsu na výstupu pomocí „prozvonění“ (např. pro otevírání vrat)	Trvalé GPRS připojení (např. GPRS WATCH)	Zrušte všechna přesměrování hovorů pro použitou SIM kartu.
GSM rele⁵ pošle SMS zprávu, že se „nezdarilo se připojení na konfigurační server: chyba 5/0 0,1,1“	GPRS spojení bylo přerušeno, když GSM rele⁵ prozvání uživatele, který příliš dluho nereaguje.	U některých GSM operátorů dochází k jevu, že zařízení připojené ke GPRS se někdy jeví jako nedostupné. Obnovit GPRS spojení ze SeaConfigurátoru. Při prozvonění uživatel od GSM rele⁵ odmítat volání v co nejkratší době.
Teplota naměřená teplotním čidlem neodpovídá skutečnosti	Dlouhé vedení k externímu čidlu teploty	Přesnost měření teploty je dána délkou vedení k připojenému teplotnímu čidlu. Platí, že 16 Ohmů představuje 1°C. Použijte silnější vodič nebo korigujte žádanou teplotu o naměřený rozdíl.