



Příklady zapojení proudových senzorů.


Příklad č. 1: Senzor 4 až 20 mA napájený ze stejného zdroje

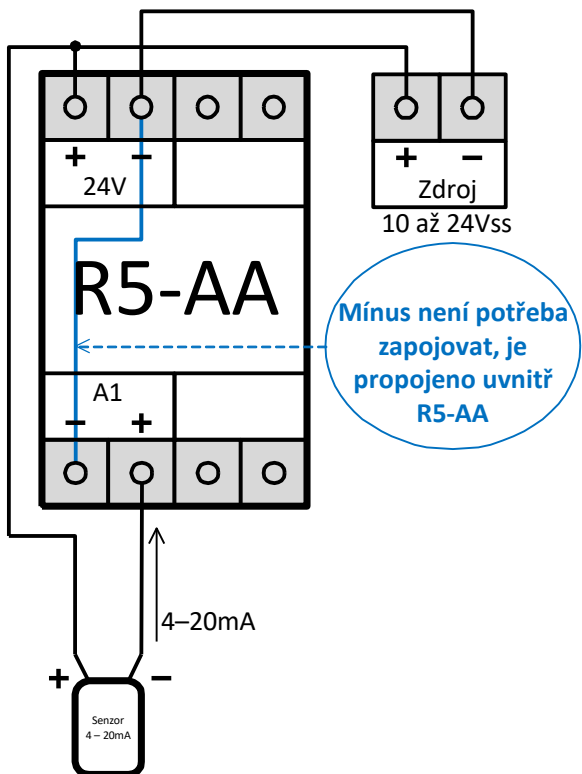


Příklad č. 2: Senzor 4 až 20 mA napájený z různých zdrojů

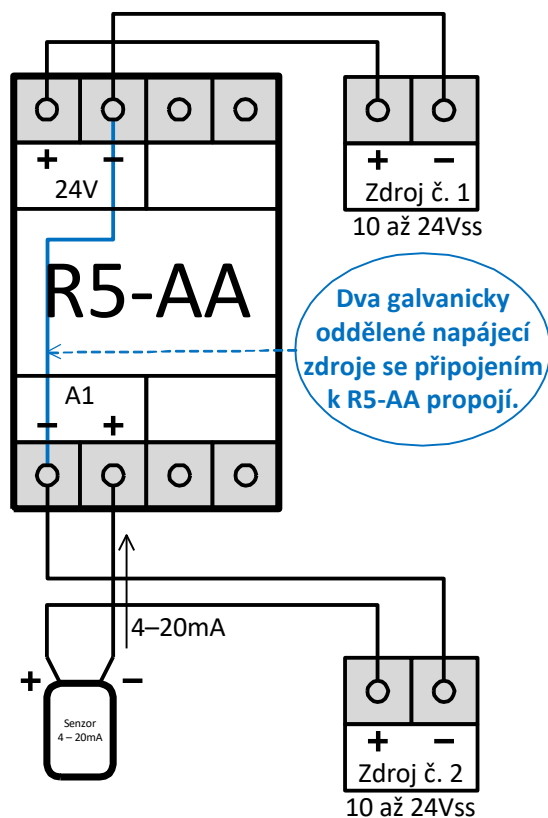

Příklad č. 3: Senzor 0 až 20 mA napájený ze stejného zdroje

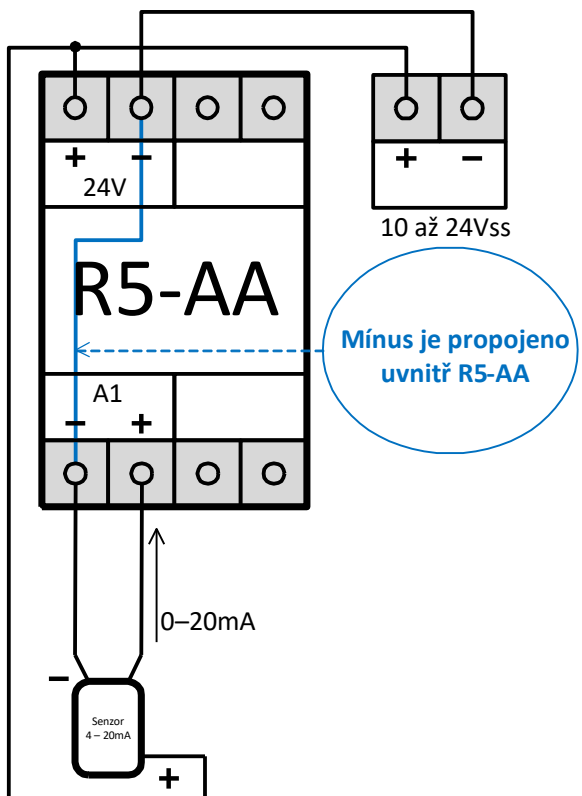

Příklad č. 4: Senzor 0 až 20 mA napájený z různých zdrojů

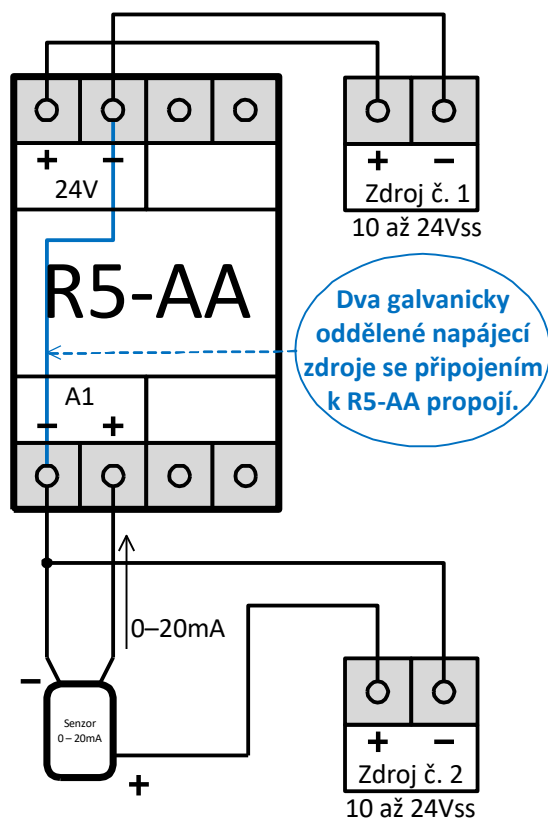

Pozor na přepólování vstupu!

Pozor na maximální napětí vstupu!

